

Izzócsere – Renault Espace IV


Hátsó lámpa, helyzetjelző lámpa, féklámpa, irányjelző lámpa, ködlámpa és tolatólámpa cseréje:

Kapcsolja le a gyújtást.

Csavarja ki a hátsó lámpa rögzítőcsavarjait ❶.

A lámpa két ponton gömbfejű rögzítőelemekkel van a karosszériához rögzítve ❷.

Nyomjon be óvatosan egy gumiéket a karosszéria és a lámpa közé, míg a gömbfejű rögzítőelemek kilazulnak a tartókból ❸. Figyelem! Ne használjon ehhez csavarhúzó! Túl kicsi nyomófelület vagy felfekvési felület esetén fennáll a veszélye annak, hogy bizonyos részek kitornek a lámpatestből.

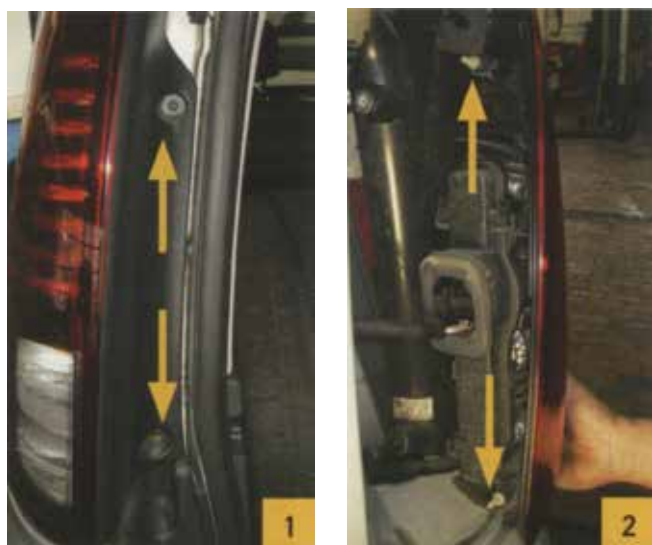

Oldja ki a négy rögzítőelemet, hogy az izzótartót ki lehessen venni a lámpából ❹.

Cserélje a megfelelő izzót a lámpatartóban ❺.

Szerelje vissza a kiszertelt alkatrészeket a megfelelő sorrendben. Ellenőrizze a lámpa működését.

Izzócsere – Renault Modus

Utasoldal, tompított fényszóró és távolsági fényszóró:

Kapcsolja le a gyújtást.

Szerelje ki az elülső rögzítőcsavarokat a sárvédő belső burkolatáról (Torx 20 csavarok, ❶). A könnyebb kiszertelés érdekében emelje meg a járművet.

Szerelje le az alváz burkolatát (10 SW, ❷).

Az első lökhárító kiszerteléséhez csavarja ki a felső rögzítőcsavarokat (4 darab) ❸.

Csavarja ki az első lökhárító végén található rögzítőcsavarokat (10 SW) ❹.



Húzza ki előre az első lökhárítót ❺.

Szerelje ki a rögzítőcsavarokat (3 darab, 10 SW) a fényszóróból ❻, és a fényszórót kissé előrehúzva vegye ki azt a



karosszériából. A fényszóró eltávolításához leválaszthatja a dugaszoló csatlakozókat is.

Csavarja el balra a fedelet, és vegye le.

A távolsági fényszóró esetén (felső fényszóró) oldja ki a rugókengyelt, és cserélje ki az izzót **7**.

A tompított fényszóró esetében húzza ki hátrafelé az izzót a csatlakozóval együtt a fényszóróból **7**, **8**.

Helyzetjelző lámpa:

Az első lökhárító kilazításához csavarja ki a felső rögzítő-csavarokat (4 darab) **9**.

Óvatosan húzza előre az első lökhárítót, amíg az izzófoglalat láthatóvá nem válik, és kézzel elérhető **9**.

Fordítsa el balra a lámpafoglalatot, és a lámpával együtt vegye ki a fényszóróból.

Irányjelző lámpa:

Az irányjelző cseréje gond nélkül elvégezhető a nyitott motorháztetőn keresztül.



Vezetőoldal, tompított fényszóró, távolsági fényszóró, irányjelző és helyzetjelző lámpa:

Lásd az utasoldalt.

Szerelje vissza a kicserélt alkatrészeket a megfelelő sorrendben. Ellenőrizze a lámpa működését. Ellenőrizze, és szükség esetén módosítsa a fényszóró-beállításokat.