

A SPIDAN® csukló szerelése


A tengelycsukló-szerelés az autószerelői munka alpművelete, melynek szakszerűségén nagyon sok múlik. A nem elég körültekintően végzett munka a csukló élettartamát rohamosan lecsökkenti, az hamar megszólal, így sokszor meddő garanciális vitákhoz, mindenképpen bosszúsághoz, fölösleges kiadásokhoz vezet. Sorozatunk második részében a hosszkiegyenlítő tengelycsukló szét- és összeszerelését mutatjuk be.

Szét szerelés

- Minden nem cserélendő alkatrész alapos tisztítása.
- A törés- és kopásmentesség ellenőrzése.
- A pályán és a golyón nem lehet rendellenes kopás, kipattogzódás, a kosár nem lehet törött.
- Hiba esetén a csuklót ki kell cserélni.



1. A porvédő zárólemez eltávolítása, ügyelve arra, hogy ne sérüljön meg.

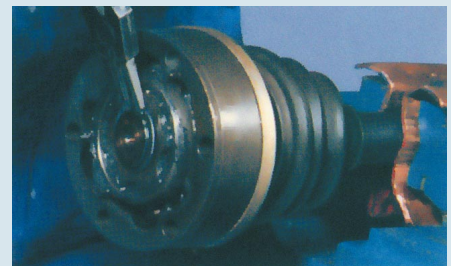


2. A biztosítógyűrű eltávolítása megfelelő szerszámmal.



3. A gumiharang bilincseinek leszerelése, majd a porvédő lehúzása a belső tárcsáról, ügyelve, hogy ne sérüljön meg.




4. A csukló és a tengely szétválasztása.

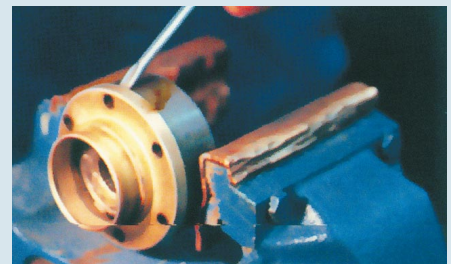

5. A belső zárólemez leszerelése.

Összeszerelés

- Csak gyári, vagy ennek megfelelő minőségű alkatrészek beépítése javasolt, ez a bilincsekre is vonatkozik.
- A porvédő sérülése a csukló tönkremeneteléhez vezet.
- A porvédő illeszkedő felületére (külső agy) ne kerüljön zsír.
- A porvédő rögzítésének ellenőrzése, sem csavarodás, sem hullámosodás nem lehet. A porvédőt megfelelő pozícióba helyezzük.

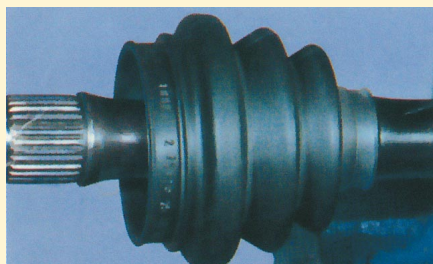

1. Felhelyezzük az új porvédő gumit.



2. Felhelyezzük a tányérrugót a megfelelő helyzetbe (ha a típus megkívánja).



3. A belső tárcsát – ügyelve a furathelyekre – óvatosan felütjük.



4. Az agyba beszereljük a tengelyt és ütközésig belenyomjuk.




5. Behelyezzük a biztosítógyűrűt.



6. Feltöltjük kenőanyaggal.



7. A belső bilincs rögzítőszemének elhelyezésénél ügyeljünk arra, hogy az két furat között legyen.

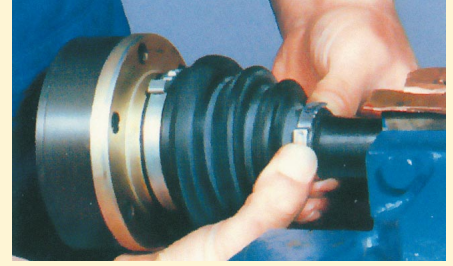

8. A külső (tengely) bilincs felszerelése.



9. A csukló feltöltése a maradék kenőanyaggal.



10. Műanyag kalapáccsal a védőlemez rákocogtatása. Figyeljünk a furathelyekre!

Bővebb információ:



Autó Universum Kft.

1211 Budapest,
Szállítók útja 3.
Tel.: 1/425-7570.
Fax: 1/425-7581.

E-mail: autouni@autouniversum.hu