


Smart-O

Az intelligens karter olajleeresztő csavar

Az autókból származó olajcsöpögés ma már messze nemcsak kellemetlen, hanem egyenesen bűn is. Ilyenkor megemlítik, hogy 1 liter olaj 1 millió liter ivóvizet tesz tönkre. A környezet-szennyezésen túl például a térburkoló köveket örökre elcsúfítja egy olajfolt, mely, ha az otthoni burkolatot szennyezi, fokozott bosszúságot okoz. Az olajteknő csavarját ha túlzottan meghúzzák, rosszul kapatják be a csavart, és erőltetve így akaratlanul is új menetet vágnak. Az eredmény a menet sérülése, a tökéletes tömítés megszűnése. A menetjavítás körülményes és hosszadalmas is lehet, ha a kartert le kell venni. A „Smart-O” öntömítő olajleeresztő csavart a gyártó-

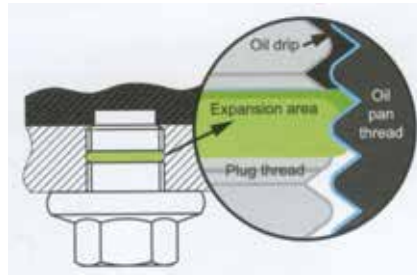

ja, a Rapidfix Industrial ázsiai cégóriás egyenesen intelligensnek nevezi. Gyors és költségkímélő megoldás. Mint azt képeink mutatják, a csavarmenet közep-táján, azt megszakítva, tömítő O-gyűrűt találunk. A tömítő elasztikus O-gyűrű anyaga kellően deformációképes, a menetárkot kitöltve tökéletes tömí-



tést ad, és egyben a rázkódás okozta esetleges kilazulás ellen is véd. A csavar mágneses, hogy a fémes szennyeződést az olajból összegyűjtse. A csavar fekete színű fémbevonata mentes a mérgező Cr6-tól, mint az – mondja a csavar gyártója – sok ma használt csavarbevonatban megtalálható.

A Smart-O 12 csavarmérettel jól lefedi a piacot, kereskedelmi összeállításai, kínálata jól kielégíti a kisműhelyek igényét is. (NSZI)

Forrás: www.smart-o.info

Hátsó fékek
RENAULT
MÉGANE II



KÉZIFÉK

LESZERELÉS

- Guruljon a gépkocsival a kétoszlopos emelőre.
- Távolítsa el a középső konzolt.
- Néhány fordulattal lazítsa meg a kézifék állítóanyáját.
- Akassza le a kézifék oldalsó vezérlőkábeleit.
- Akassza le a féknyereg oldalsó kábeleit.
- Távolítsa el a kézifék kábeleit (1) a helyükről.

CSERE ÉS BEÁLLÍTÁS

- Akassza vissza a kézifék kábeleit a helyükre.
- Ellenőrizze, hogy a kézifék kábeleinek ütközői megfelelően vannak-e elvezetve a karosszéria oldalánál.
- Helyezze el a kézifék kábeleit.
- Helyezze vissza a kézifék oldalsó kábeleit.
- Helyezze vissza a kézifék oldalsó vezérlőkábeleit.
- Tegyen fel egy új állítóanyát.



A régi anyát ne használja újra!

- Ellenőrizze, hogy a kézifék kábeleinek reteszei a fészükben vannak-e.
- Húzza meg az állítóanyát, amíg el nem éri a képen jelzett X értéket.

X = 21 mm a kábelrögzítő konzol fekete
X = 16 mm a kábelrögzítő konzol aransyárga




A kábelhüvelyek cseréjekor többször húzza be a kézifékkart, mielőtt beállítja az X értéket.

- Aktiválja a kéziféket, hogy újraindítsa a holtjáték-helyreállító rendszert.

Figyelmeztetés: a fékbetétek cseréje után többször teljesen nyomja be a fékpedált, hogy a dugattyúk a megfelelő pozícióba kerüljenek.

FERODO
ÖN IRÁNYÍT

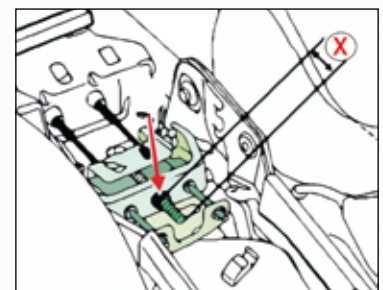

A Ferodo márkanév a

FEDERAL-MOGUL
MOTORPARTS
bejegyzett névjegye