



41 AUTOROBOT – Micro B és Micro BZ
42 Gondolatok a szakképzés modulrendszeréről

44 Ügyfelek, javítók és a biztosítók kapcsolata
46 CO₂-barát karosszéria javítás

AUTOROBOT – Micro B és Micro BZ kezelési utasítás

Az Autorobot Finland Oy Micro B és BZ húzópadjai egyre népszerűbbek a magyar piacon. Ennek egyik oka, hogy a korábbi változatok nagyon beváltották a szakma által kívánt követelményeket, a továbbfejlesztett változatok még ígéretesebbnek tűnnek, a másik ok, hogy a húzótornya sokoldalúbb, minden kocsi típus felfogására alkalmas, a harmadik, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben elfogadható áron kínál teljes értékű megoldást a karosszériamunkához, modulrendszerű konstrukciója bázisa lehet a továbbfejlesztésnek.

A legújabb Micro húzópadoknak készítjük a magyar nyelvű kezelési utasítását, amit elkészülte után minden korábbi vásárlónknak elküldünk.


Most bevezetésképpen a Micro B kezelési utasításából nyújtunk ízelítőt.

A Micro B pad helyszükséglete és fő méretei

A Micro B használaton kívül a képen látható módon a fal mellé kis helyen elhelyezhető (1. ábra). A pad 501D2 húzótornya más Autorobot padokhoz is használható. A munka közbeni méreteit a második ábra mutatja (2. ábra).

A jármű felfogása (Micro B)


Járjunk fel az ék alakú rámpákra az autóval, és ha szükséges, ékeljük ki a hátsó kerekeket.

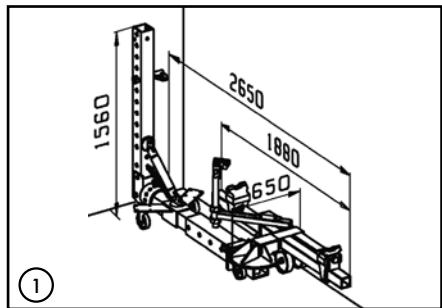

Emeljük meg a sérült autót, és a padkeretet toljuk a kocs alá. Ha szükséges, szereljük le az autó kerekeit.

Lazítsuk meg a küszöbcsíptető csavarját úgy, hogy a küszöbél beleférjen, körülbelül 10 mm legyen a satupofák között. (3. fotó). Engedjük le a kocsit és húzzuk meg a csíptető csavarjait (4. fotó).

Figyelem! A legjobb felfogási pont az A oszlop alatt van, ahogy a 4. fotó mutatja. A támasztó kart helyezük az alváz meg-

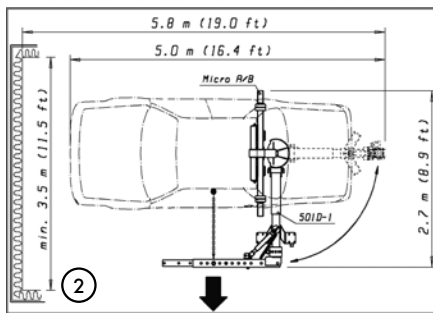

felelően kiválasztott pontja alá, ahogy az 5., 6. fotókon látható.

Helyezzük a húzótornyot a kocs alá (7. fotó).

Húzzuk meg a rögzítőék csavarját.

Ezzel a húzópad munkára kész, legfeljebb 5-8 perc szükséges a kocs felfogására, a leszerelésére még kevesebb idő is elég.

A Micro BZ pad kezelését a következő számban ismertetjük.

PERE ANTAL



Bővebb információ: **Pere Kft.** • 2030 Érd, Rekettye u. 38.
Tel./fax: 23/371-172, 30/948-6916. • E-mail: perekft@t-online.hu, www.perekft.hu/autorobot